


Руководство по установке

RevFace15

Версия: 1.0

Требования к установке

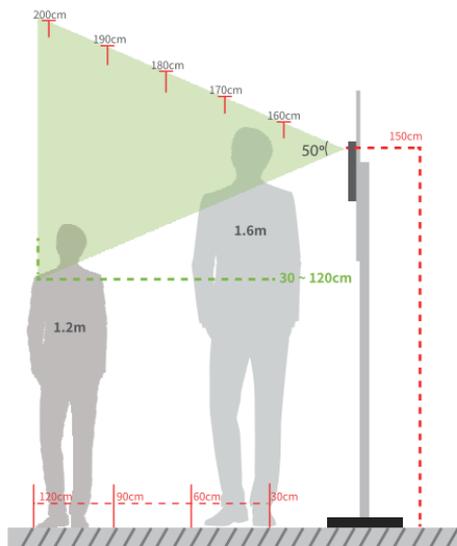

- **Высота установки:** 1.5м
- **Высота лица, адаптированного для обнаружения:** от 1,2 м до 2 м

Среда установки:



УСТАНОВКА ТОЛЬКО В ПОМЕЩЕНИИ



ИЗБЕГАЙТЕ УСТАНОВКИ ВБЛИЗИ СТЕКЛЯННЫХ ОКОН



ИЗБЕГАЙТЕ ПРЯМОГО СОЛНЕЧНОГО СВЕТА И ВОЗДЕЙСТВИЯ СРЕДЫ




ИЗБЕГАЙТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЮБЫХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛА ВБЛИЗИ УСТРОЙСТВА.

Установка устройства


Установка на стену

- 1 Наклейте наклейку с монтажным шаблоном на стену и просверлите отверстия в соответствии с монтажным трафаретом.
- 2 Закрепите заднюю панель на стене с помощью винтов для крепления к стене.
- 3 Закрепите устройство на задней панели.
- 4 Используйте предохранительный винт, чтобы закрепить устройство на задней панели.

1 Базовая линия

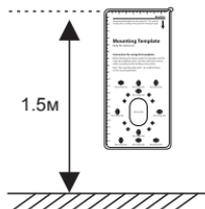

2

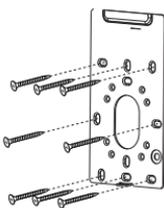


3



4




Подключение питания

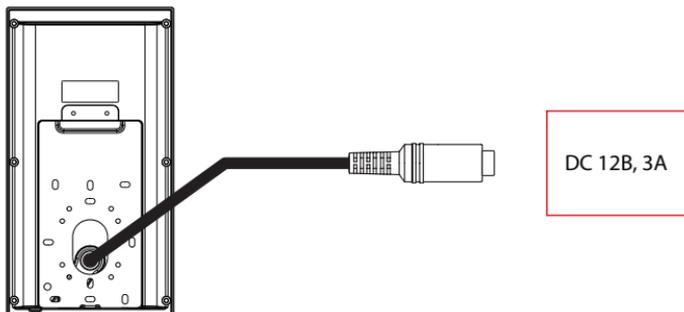


- Рекомендуемый адаптер переменного тока: 12В, 3А
- Для того, чтобы разделить питание с другими устройствами, используйте адаптер переменного тока с более высоким номинальным током.


Обзор портов

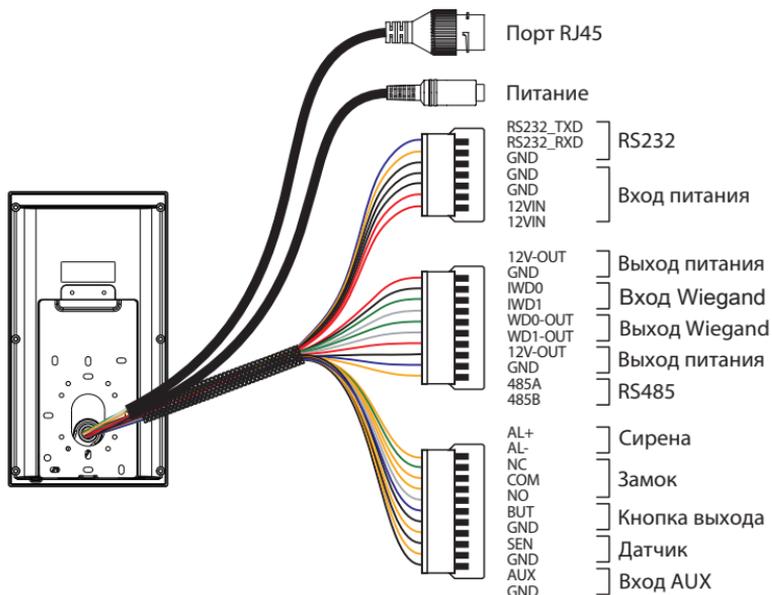


Подключение принтера

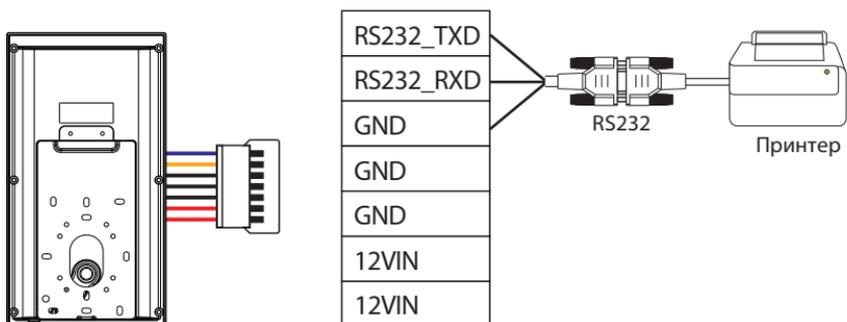


Подключение считывателя Wiegand

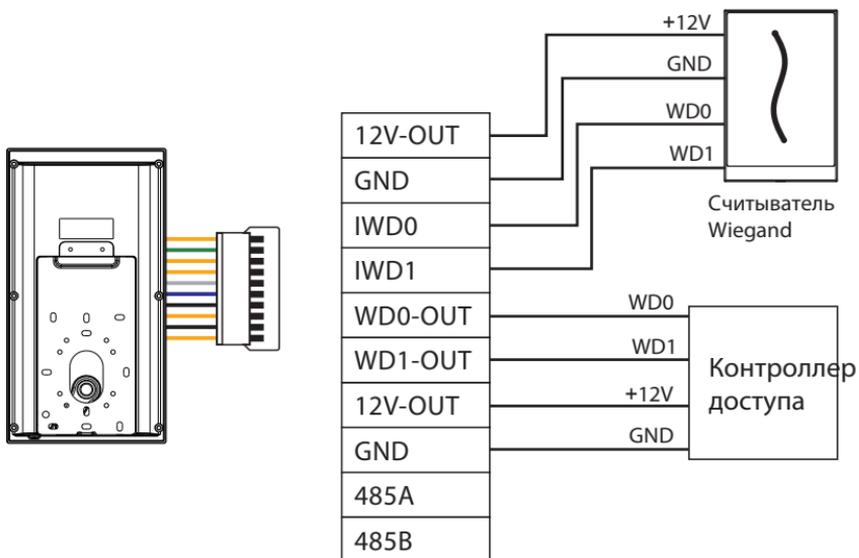

Подключение RS485

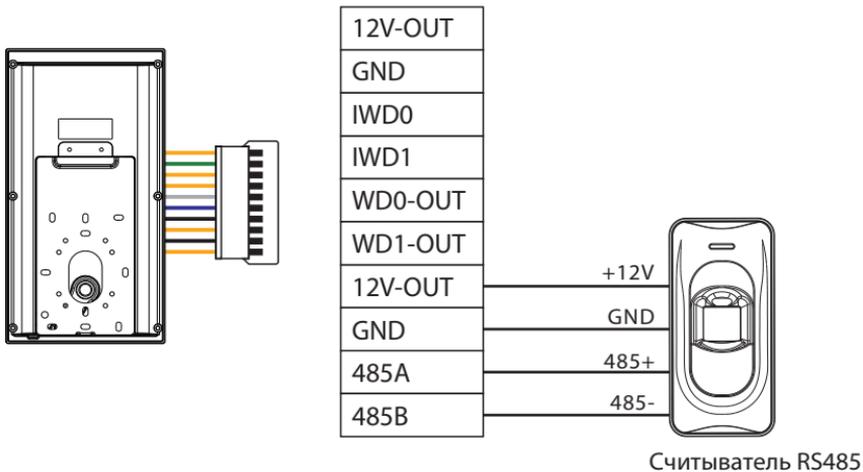


Подключение датчика двери, кнопки выхода и сирены

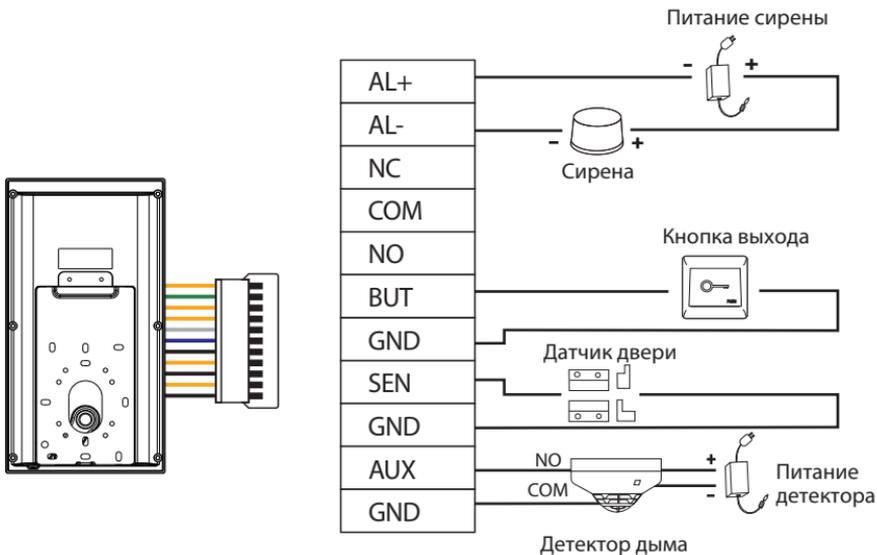


Подключение реле замка

Система поддерживает как **нормально-открытый замок**, так и **нормально-закрытый замок**. **NO-замок** (нормально-открытый при подаче питания) подключается к клеммам «**NO**» и «**COM**», а **NC-замок** (нормально-закрытый при подаче питания) подключается к клеммам «**NC**» и «**COM**». Питание может быть общим с замком или может использоваться раздельно для замка, как показано в примере с NC-замком ниже:

1) Устройство не имеет общего питания с замком

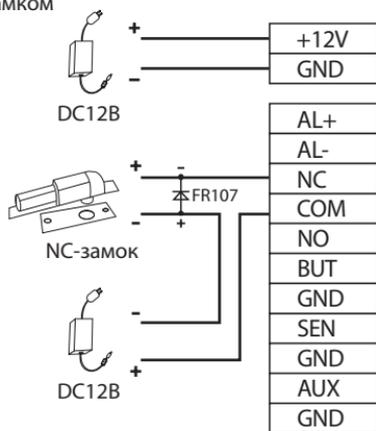


2) Устройство имеет общее питание с замком

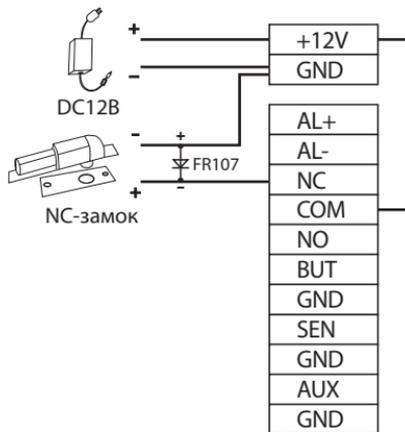

Подключение Ethernet

Соедините устройство и программное обеспечение с помощью кабеля Ethernet. Пример показан ниже:

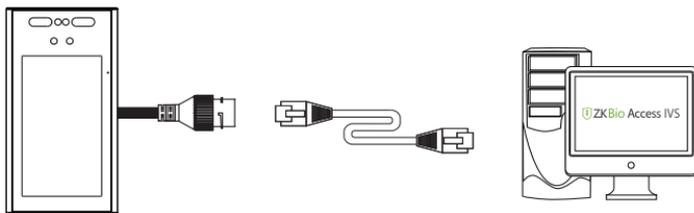

IP-адрес по умолчанию: 192.168.1.201
Маска подсети: 255.255.255.0

IP-адрес: 192.168.1.130
Маска подсети: 255.255.255.0

Нажмите [**Связь**] > [**Ethernet**] > [**IP-адрес**], введите IP-адрес и нажмите [OK].

Примечание: в локальной сети при подключении к программному обеспечению ZKBioAccess IVS IP-адреса сервера (ПК) и устройства должны находиться в одном сегменте сети.

Центр загрузки

Используйте мобильный телефон и отсканируйте QR-код, чтобы загрузить руководство пользователя, руководство по установке и краткое руководство.



Центр загрузки

Официальное представительство "ZKTECO CO.,LTD" в России и СНГ:

Тел. +7 (495) 132-31-33

107078, г. Москва ул. Новорязанская, д.18, стр. 5

www.zkteco.ru

www.zkteco.com